




Pole 32

Installationsmanual för montering av väggfäste, vandal fäste och rampinstallation. (Installation manual for mounting wall bracket, vandal bracket and ramp installation.)




FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Väggfäste (Wall bracket)

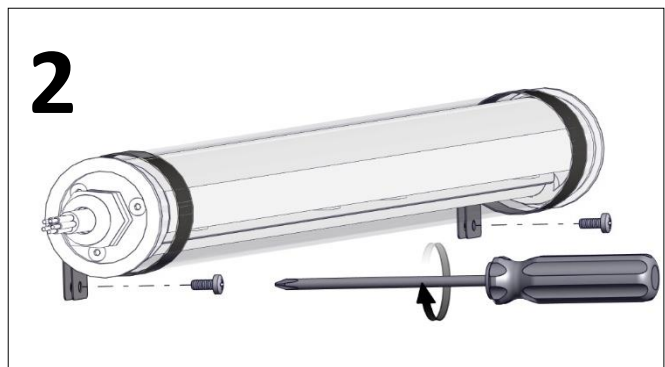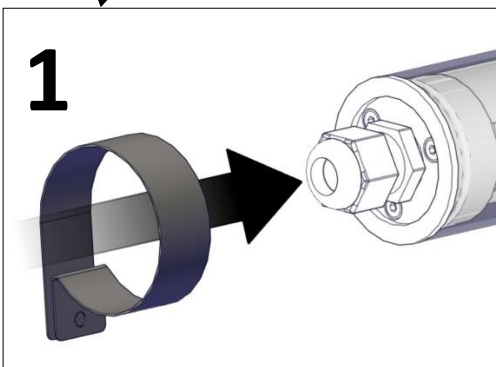
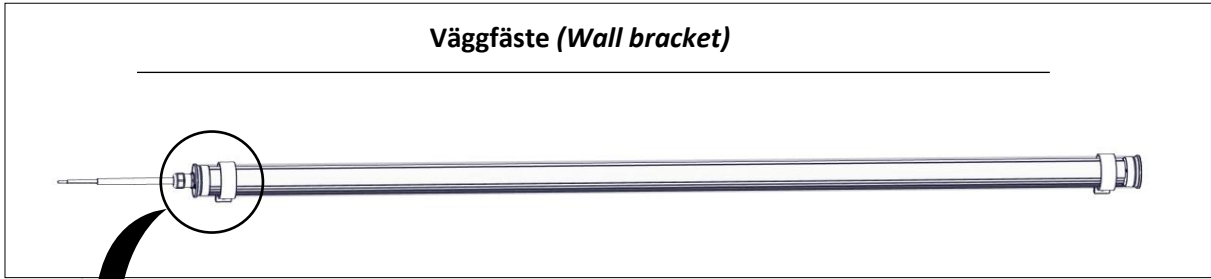


Inkoppling (Connection)

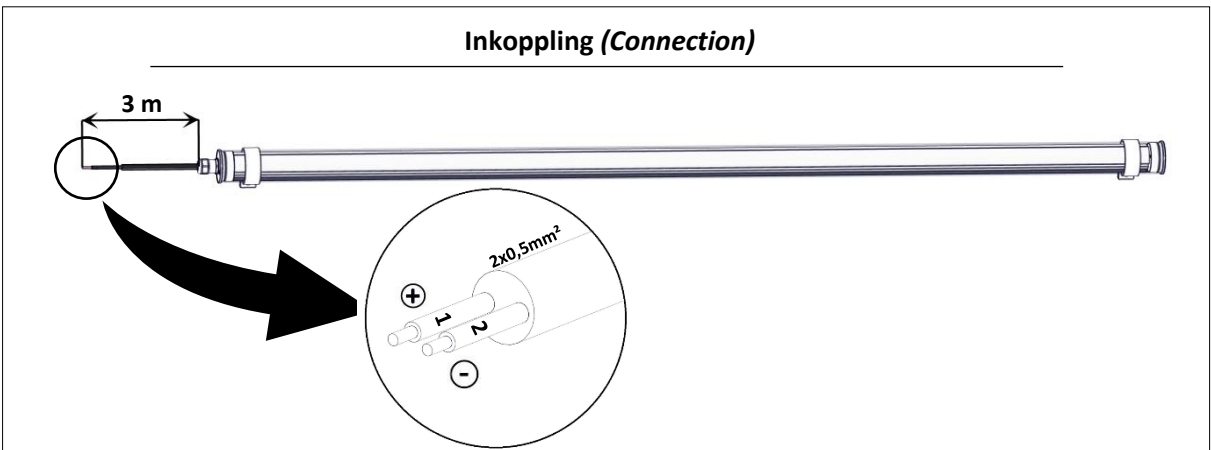

Mått, standard fäste rostfritt (Dimension, standard bracket stainless steel)

[mm]

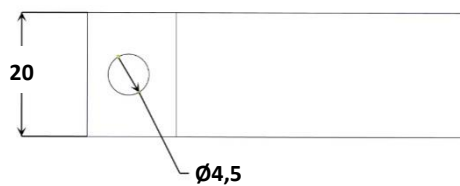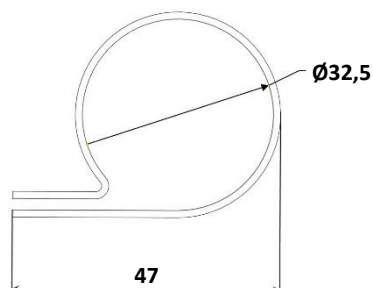




Pole 32

Installationsmanual för montering av väggfäste, vandal fäste och rampinstallation. (Installation manual for mounting wall bracket, vandal bracket and ramp installation.)




FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu




Vandal fäste (Vandal bracket)

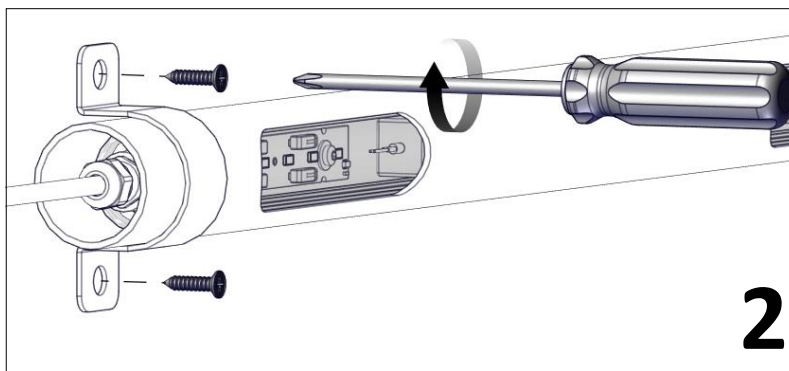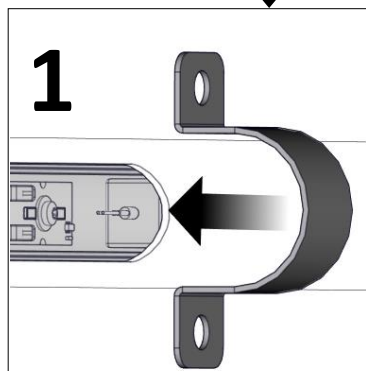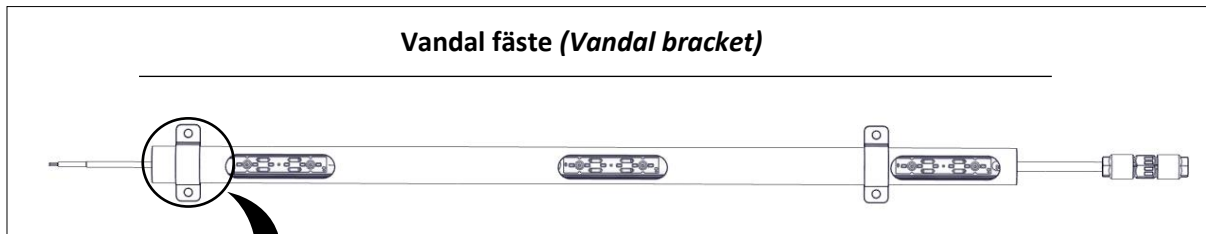

Mått, vandal fäste rostfritt (Dimension, vandal bracket stainless steel)

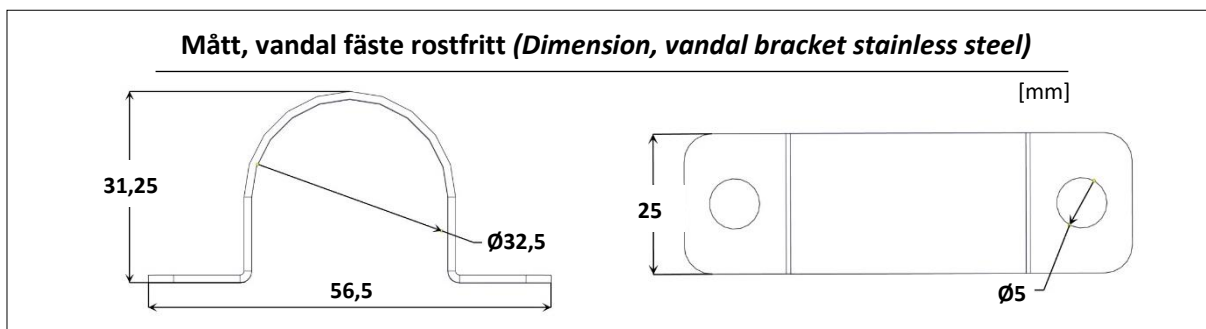

Montering av kil (Mounting the wedge)

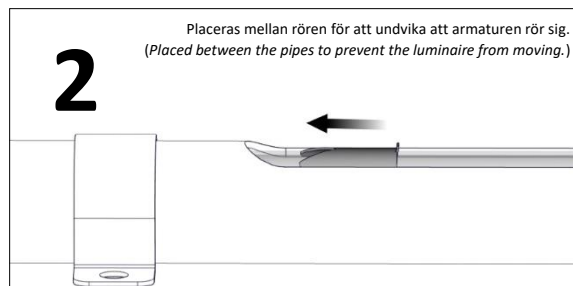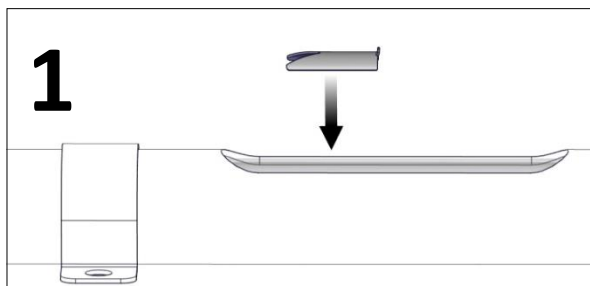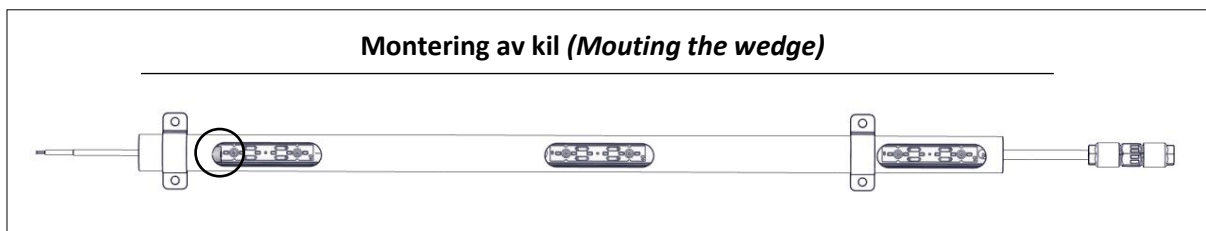


Pole 32

Installationsmanual för montering av väggfäste, vandal fäste och rampinstallation. (*Installation manual for mounting wall bracket, vandal bracket and ramp installation.*)

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Rampinstallation (Ramp installation)

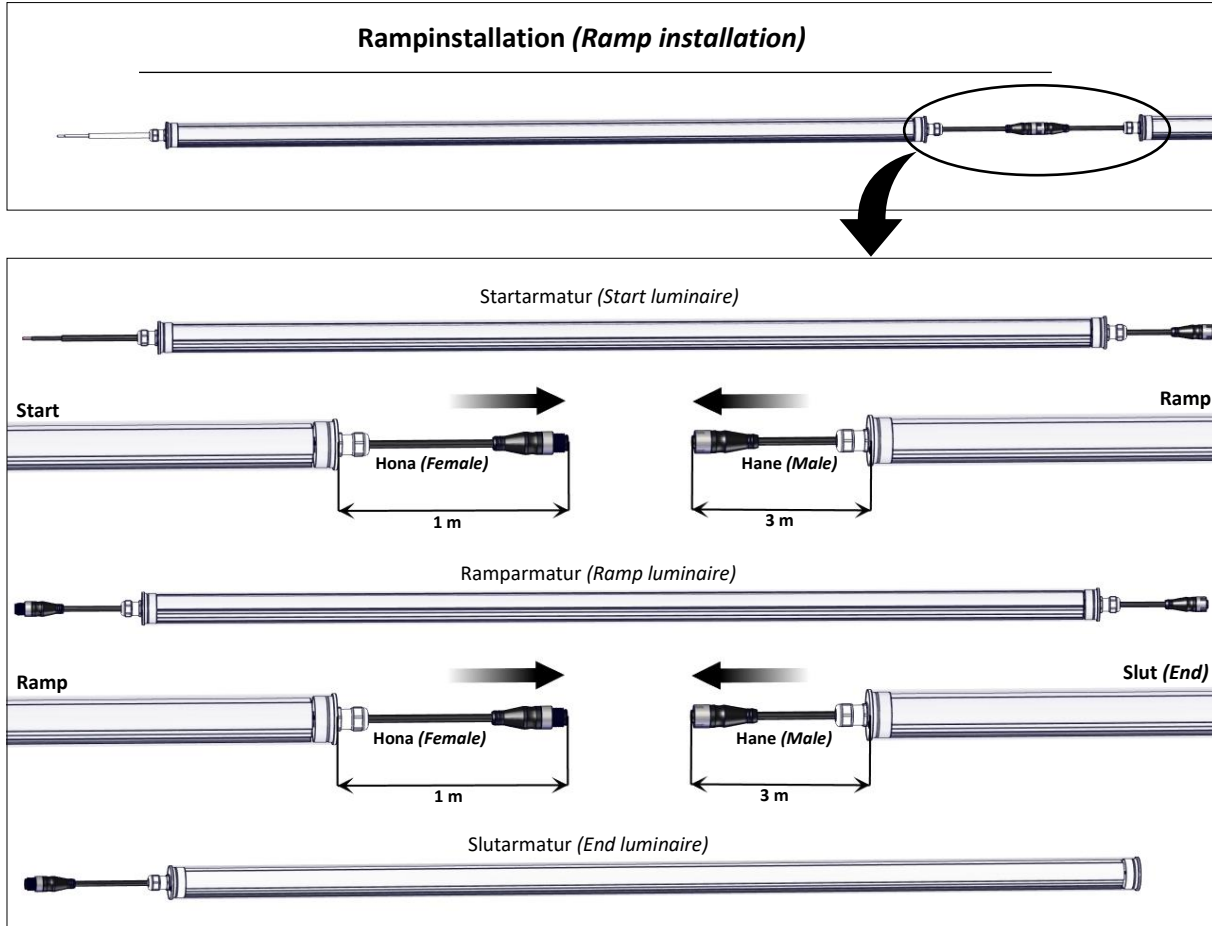

Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person)